


Werk 1050 - 020

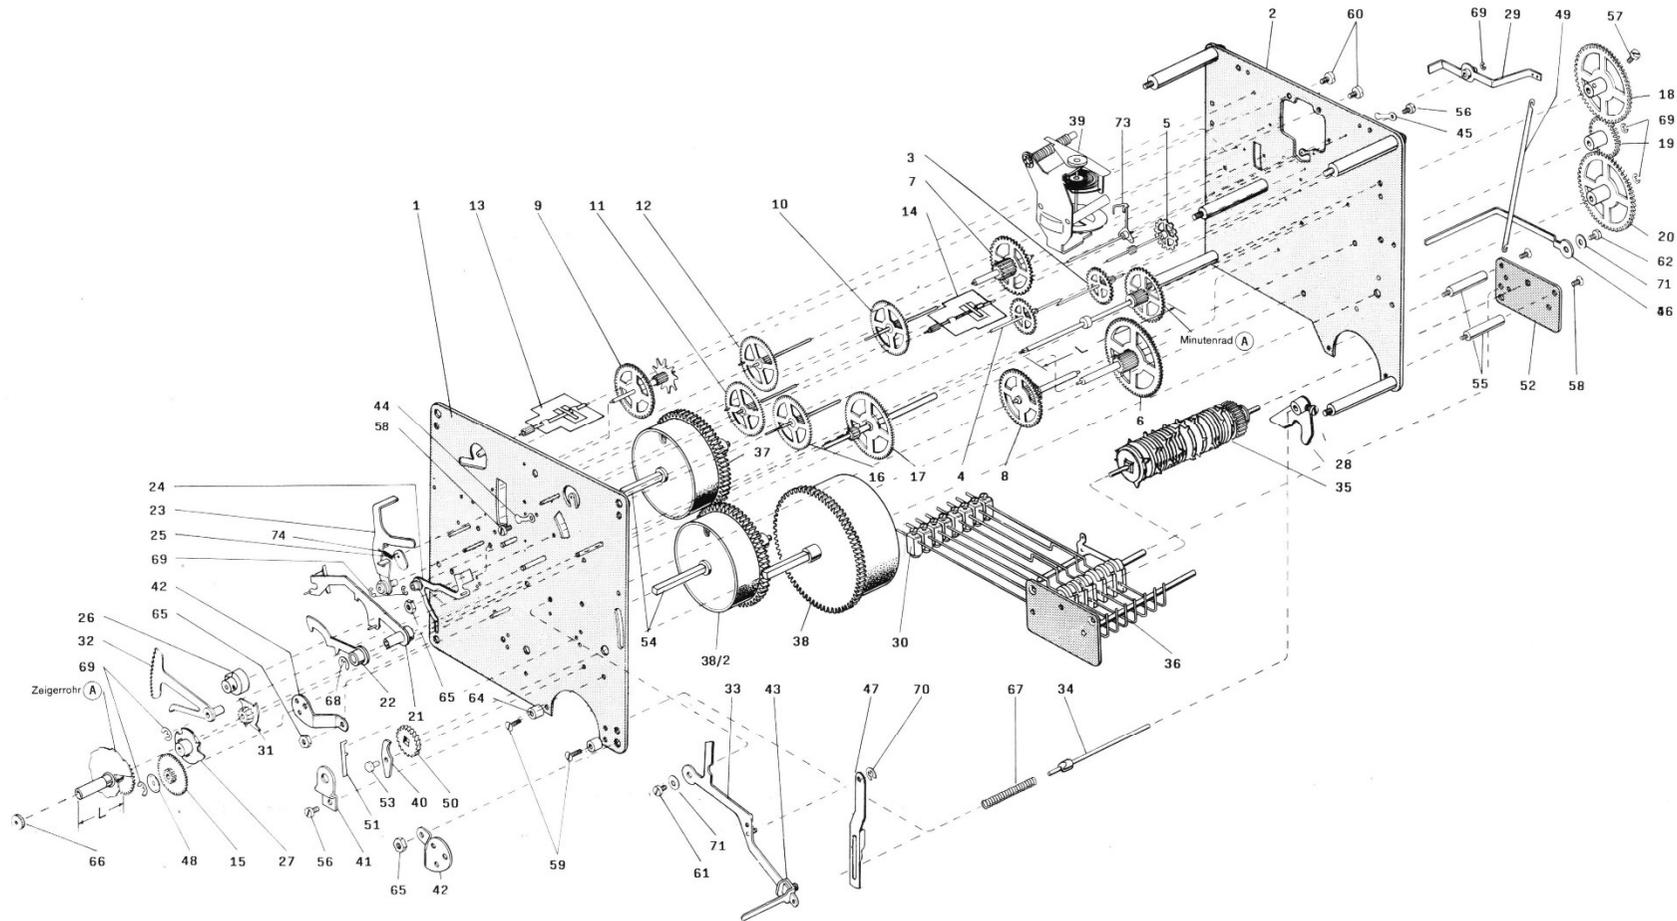

* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile auf die Angaben in der Stückliste

1050-020

Ersatzteil-Liste Werk 1050-020

8 Tage- $\frac{1}{4}$ Umschaltwerk, Westminster-Westminster-Whittington-St. Michael, Schwebanker
 Abmessung: 120 x 120 mm
 Laufweite: 32 mm

Spare parts list movement no. 1050-020

8-day triple chime movement, $\frac{1}{4}$ Westminster-Whittington-St. Michael, floating balance
 Dimension: 120 x 120 mm
 Plates internal distance: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 1050-020

Mouvement 8 jours, carillon triple $\frac{1}{4}$ Westminster-Whittington-St. Michael, avec oscillante
 Dimension: 120 x 120 mm
 Distance intérieure des platines: 32 mm

1050-020

Hermle

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00630	Vorderplatine	28	B015-00390	Umschalthebel	51	E001-04730	Sperrfeder
2	B001-00640	Hinterplatine	29	B015-00510	Schlagübertragungshebel	52	E002-01670	Hammerbrücke hinten
3	B004-00040	Laufrad	30	B015-00600	Hammer	53	E005-00030	Sperrkegelniete
4	B005-00190	Sekundenrad	31	B015-00810	Auslösenocken	54	E005-00270	Federhausstift
5	B006-00200	Steigrad	32	B015-00821	Rechen	55	E005-04300	Zwischenpfeiler
6	B007-00030	Satzrad-Gehwerk	33	B015-00920	Umschalthebel	56	E006-00010	Zylinderkopfschraube
7	B007-00040	Satzrad-Stundenschlag	34	B015-01050	Umschaltwelle	57	E006-00050	Zylinderkopfschraube
8	B007-00122	Satzrad-Viertelschlag	35	B017-00231	Schlagrolle	58	E006-00150	Zylinderkopfschraube
9	B008-00120	Sternrad	36	B018-00560	Hammerspiel	59	E006-00480	Senkkopfschraube
10	B009-00020	Schöpferrad	37	B013-90500	Federhaus Stundenschlag	60	E006-01580	Zylinderkopfschraube
11	B010-00070	Viertel-Flügelrad			Zugfeder 17 x 0,40 x 1200	61	E006-01210	Ansatzschraube
12	B010-00090	Stunden-Flügelrad	38	B013-90550	Federhaus Viertelschlagwerk	62	E006-01490	Ansatzschraube
13	B011-00020	Stunden-Flügel			Zugfeder 21 x 0,45 x 1800	64	E007-00640	Zwischenlagrolle
14	B011-00110	Viertel-Flügel	38/2	B013-90520	Federhaus Gehwerk	65	E008-00020	Mutter M 4
15	B012-00140	Wechselrad			Zugfeder 17 x 0,42 x 1200	66	E008-00120	Zeigermutter M 2
16	B013-00070	Fallenrad	39	B019-00080	Gangregler	67	E014-00110	Feder f. Umschaltwelle
17	B013-00270	Schlußrad	40	E001-00020	Sperrkegel	68	E013-00580	Sicherungsscheibe
18	B013-00740	Antriebsrad	41	E001-00050	Sperrradbrücke	69	E013-00610	Sicherungsscheibe
19	B013-00750	kl. Übertragungsrad	42	E001-00270	Werkklappen	70	E013-02040	Sicherungsscheibe
20	B013-00760	gr. Übertragungsrad	43	B015-01650	Umschaltwinkel	71	E027-03010	Wellscheibe
21	B015-02100	Anrichthebel	44	E001-00500	Deckfeder	73	B022-00120	Anker
22	B015-02090	Schlagregulierhebel	45	E001-00750	Deckplättchen	74	E018-00870	Spannfeder
23	B015-00270	Einfaller	46	E001-04740	Hammersicherung			Minutenrad ^(A)
24	B015-00280	Auslösung	47	E018-04840	Umschaltchieber			Zeigerrohr ^(A)
25	B015-00290	Schöpfer	48	E001-01880	Unterlagscheibe			
26	E007-10490	Fallenscheibe	49	E001-02460	Verbindungsstück			
27	B015-00313	Schlußscheibe	50	E001-03140	Sperrad			

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatine
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatine
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.